

Benötigte Werkzeuge



- ! ! !
- Wir empfehlen, die Verpackung erst dann wegzuworfen, wenn die Montage abgeschlossen ist.
  - Die Montage erfolgt am besten auf einer weichen und sauberen Oberfläche wie Pappe, Handtuch oder Decke. Dadurch werden die Kanten der Möbel vor Beschädigungen geschützt.
  - Bewahren Sie sowohl die Kunststoffverpackungen als auch die Beschläge an einem Ort auf, zu dem Säuglinge und Kinder keinen Zugang haben.
  - Alle Verbindungsstellen sollen ordnungsgemäß festgezogen sein.
  - Lesen Sie vor der Montage die gesamte Montageanleitung.
  - Wenn Mängel oder Schäden festgestellt werden, montieren Sie die Komponenten nicht ein.


**Beschläge in der Verpackung.**

Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, dass keine Teile fehlen. !


k  12x	s1  2x	z  4x	v  14x	 1x	s2  4x
d1  2x	d2  2x	 *	* Nur bei Lamellenrost.		

**Teile in der Verpackung**


- 1 x 1
- 2 x 1
- 3 x 2
- 4 x 1
- 5 x 1
- 6 x 1
- 7 x 1

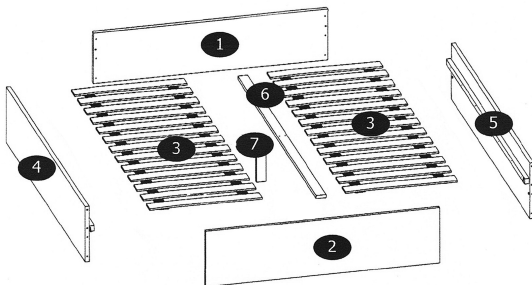


1

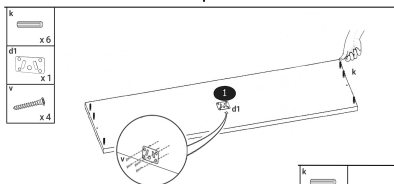


2

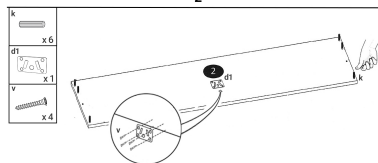


3

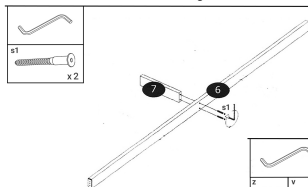

4

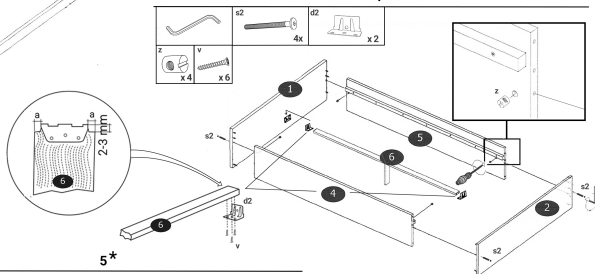

5\*

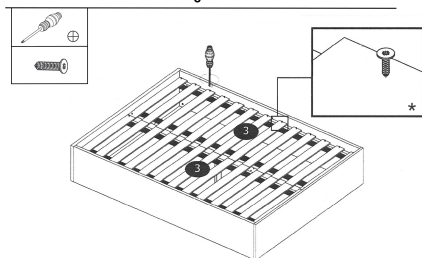

\* Lamellenrost Montage.