











Benötigte Werkzeuge



- Wir empfehlen, die Verpackung erst dann wegzuworfen, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Die Montage erfolgt am besten auf einer weichen und sauberen Oberfläche wie Pappe, Handtuch oder Decke. Dadurch werden die Kanten der Möbel vor Beschädigungen geschützt.
- Bewahren Sie sowohl die Kunststoffverpackungen als auch die Beschläge an einem Ort auf, zu dem Säuglinge und Kinder keinen Zugang haben.
- Alle Verbindungsstellen sollen ordnungsgemäß festgezogen sein.
- Lesen Sie vor der Montage die gesamte Montageanleitung.
- Wenn Mängel oder Schäden festgestellt werden, montieren Sie die Komponenten nicht ein.


Beschläge in der Verpackung.

Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, dass keine Teile fehlen.


k  12x	s2  10x	z  6x	s1  8x	 1x	m  4x
 1x	 4x	s3  2x	 *	* Nur bei Lamellenrost.	

Teile in der Verpackung





- 1 x1
- 2 x1
- 3 x4
- 4 x1
- 5 x1
- 6 x1
- 7 x1
- 8 x2
- 9 x1
- 10 x1

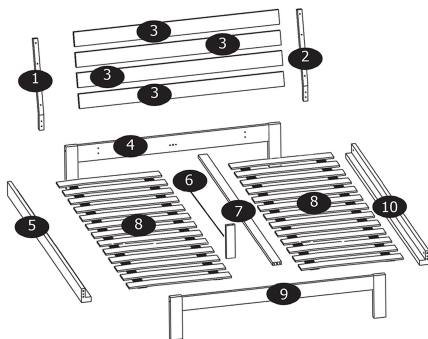



1

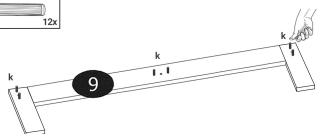



2

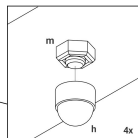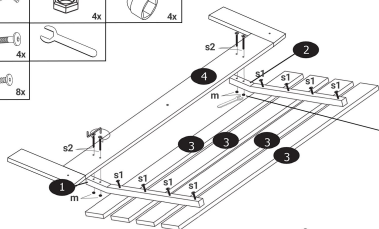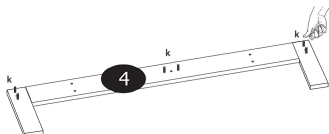

3

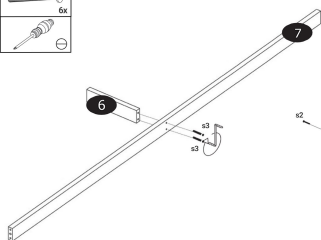

4*

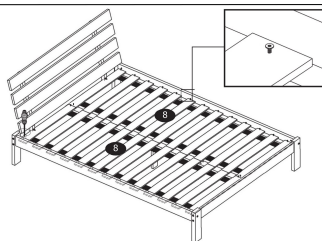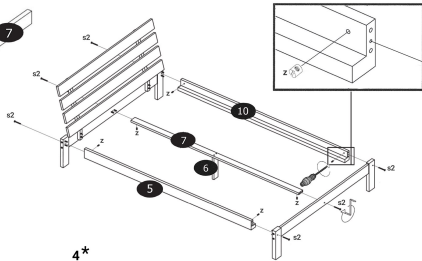

* Lamellenrost Montage.